

MANUAL DE MONTAGEM

QUICK RELEASE PRS



ÍNDICE



Clique no nome do conteúdo para acessar a página correspondente.

INTRODUÇÃO	3
CONTEÚDO DA EMBALAGEM - QUICK RELEASE E SEPARADOR ISOLADOR PRS	4
PRIMEIROS PASSOS - DESINSTALAÇÃO DO QUICK RELEASE ANTIGO	5
MONTAGEM - SUPORTE BASE QUICK RELEASE PRS	6
MONTAGEM - SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS	7
MONTAGEM - SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) RETIRADA DO ADAPTADOR	7
MONTAGEM - SEPARADOR ISOLADOR E QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) BASE DO VOLANTE	8
MONTAGEM - QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) BASE DO VOLANTE	9
MONTAGEM - SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 2) BASE DO VOLANTE	9
MONTAGEM - QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 2) BASE DO VOLANTE	10
MONTAGEM - ENCAIXE DO VOLANTE NO DIRECT DRIVE	10
MONTAGEM - DESENCAIXE DO VOLANTE NO DIRECT DRIVE	11
GARANTIA	13
CONTATO E SUPORTE	14




Parabéns! Agora você pode ter a sensação de um piloto profissional com os equipamentos PRS!

Você acaba de adquirir um equipamento de alta tecnologia, testado dentro das mais rígidas exigências do mercado.

Os produtos **Pro Racing Simuladores** garantem a você a experiência mais próxima que se pode ter de ser um piloto profissional.

Bem-vindo ao ***TEAM PRO RACING SIMULATORS!***


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

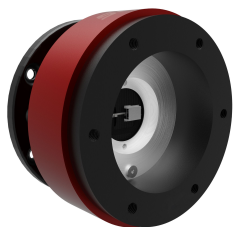

QUICK RELEASE PRS

<https://loja.prsim.com.br/produto/quick-relese-engate-rapido-parte-volante-motor/>

BASE QUICK RELEASE		1
BASE VOLANTE QUICK RELEASE		1
CHAVE ALLEN 3mm		1
PARAFUSOS ALLEN CABEÇA ABAULADA 5X16mm		6

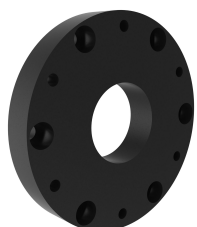

SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (PRODUTO VENDIDO SEPARADAMENTE)

<https://loja.prsim.com.br/produto/espacador-isolador-volante-prs/>

OBS: O separador é usado para isolar a energia estática quando o quick release for acoplado ao volante. Se você substituir o quick release antigo pelo modelo novo, será necessário a sua instalação.

Os novos modelos de volante PRS já vem com o separador embutido.

PARAFUSOS ALLEN 5X16mm		6
SEPARADOR ISOLADOR		1



DESINSTALAÇÃO DO QUICK RELEASE ANTIGO

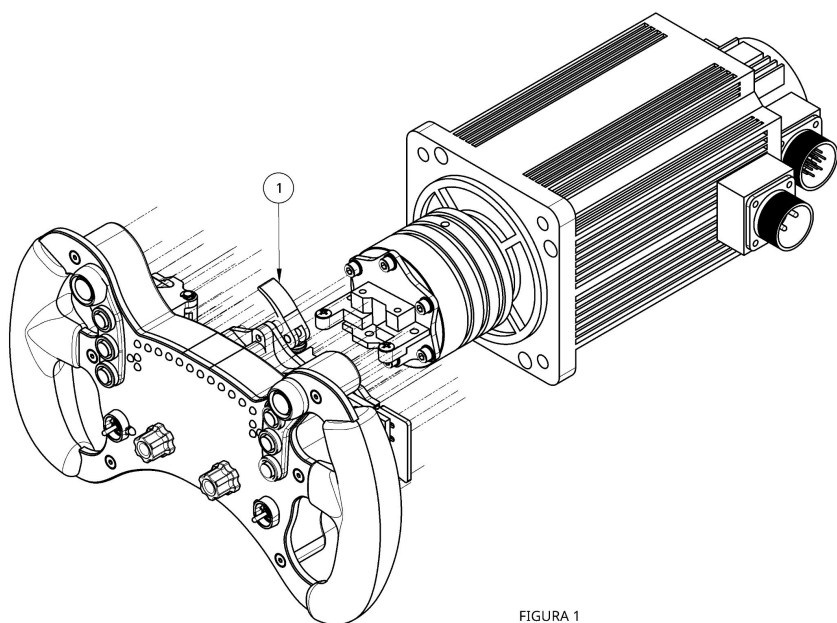


FIGURA 1

Levante a chaveta (1), liberando o volante do direct drive.


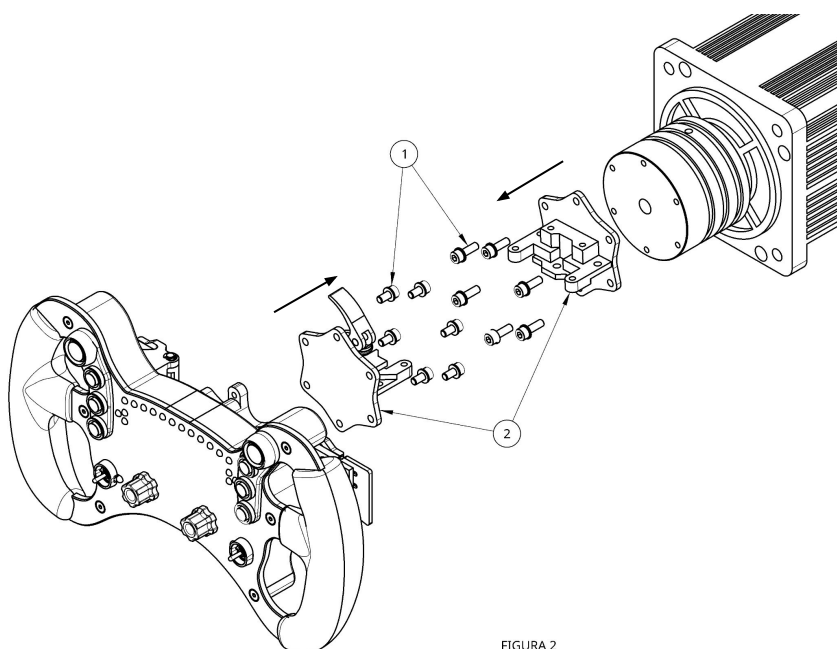


FIGURA 2

Retire os parafusos (1) e, posteriormente, os suporte do quick release (2).

DICA: Guarde os parafusos retirados, pois serão reutilizados na nova instalação.

SUPORTE BASE QUICK RELEASE PRS

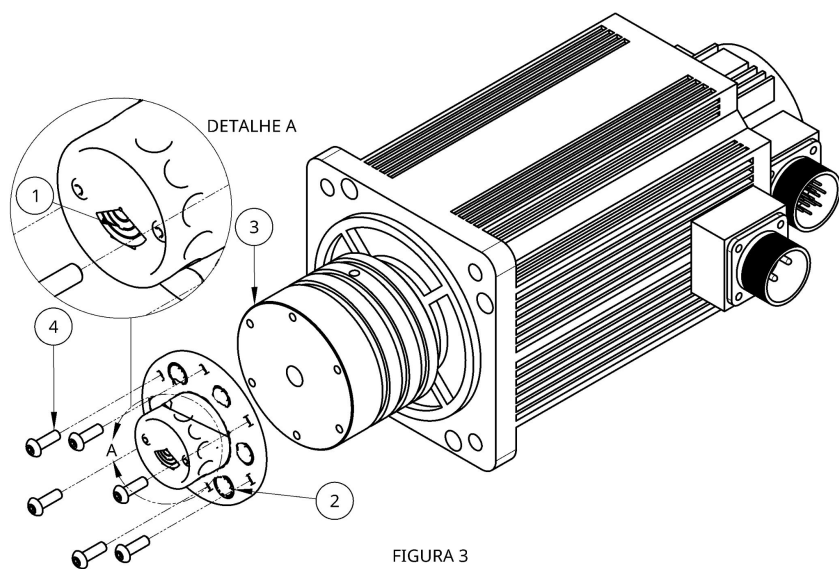

FIQUE ATENTO: Observe que existe uma posição correta para montar o suporte base.

A parte de contato elétrico deve ser montada na parte inferior (Detalhe A-1).

Encoste o suporte base do quick release (2) na base do direct drive (3) e aperte usando os parafusos fornecidos com o novo Quick Release PRS (4).



SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS

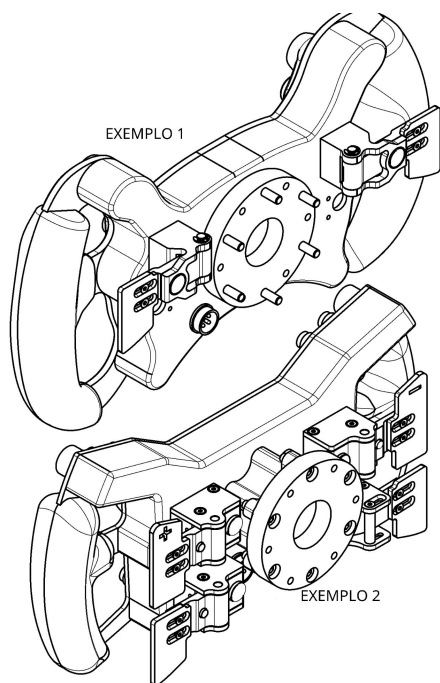


FIGURA 4

ANTES DE COMEÇAR: Existem duas maneiras de montar o novo Quick Release PRS. Sem adaptador (Exemplo 1) e com o adaptador (Exemplo 2). Observe a Figura 1.

Mostraremos como realizar a instalação do Quick Release PRS em ambos os casos.

SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) RETIRADA DO ADAPTADOR

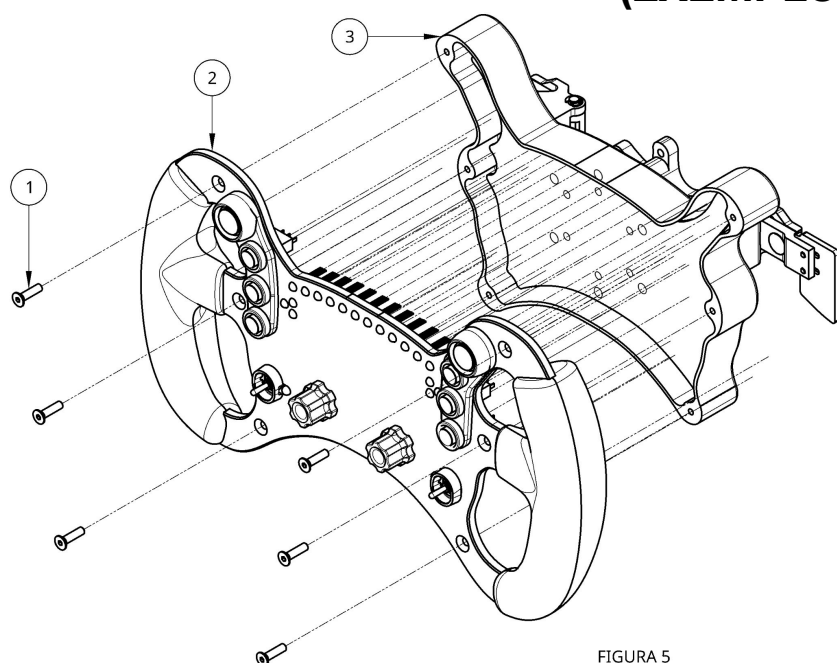


FIGURA 5

Retire os parafusos frontais (1). Geralmente estão localizados nas laterais do volante.

Desencaixe **(com muito cuidado)** a parte frontal do volante (2), liberando a parte traseira (3).



SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) RETIRADA DO ADAPTADOR

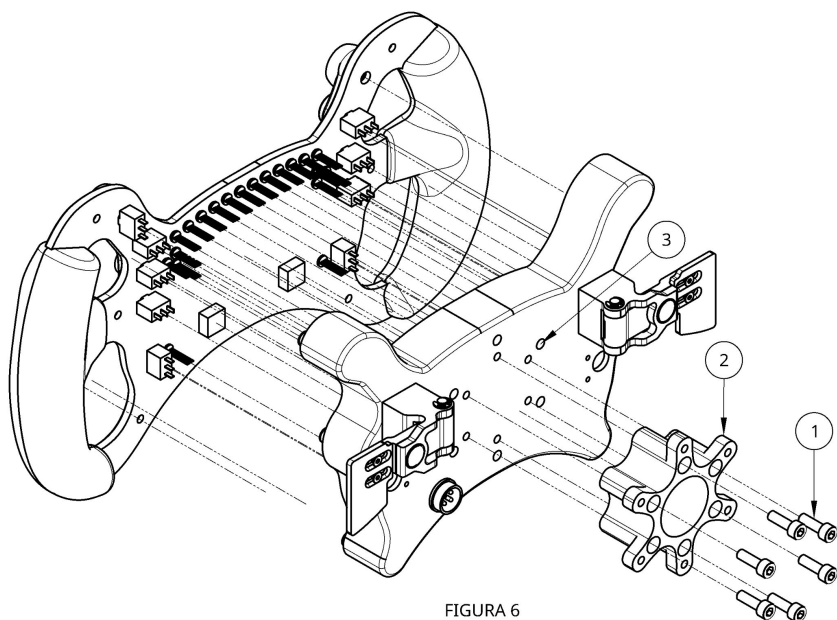


FIGURA 6

Retire os parafusos (1) e a seguir o adaptador (2).

Na furação externa de 70mm (3), passe uma broca M5 para retirar a rosca e tornar os furos passantes*.

***Tome muito cuidado com esse procedimento. Se necessário procure um técnico.**

SEPARADOR ISOLADOR E QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) BASE DO VOLANTE

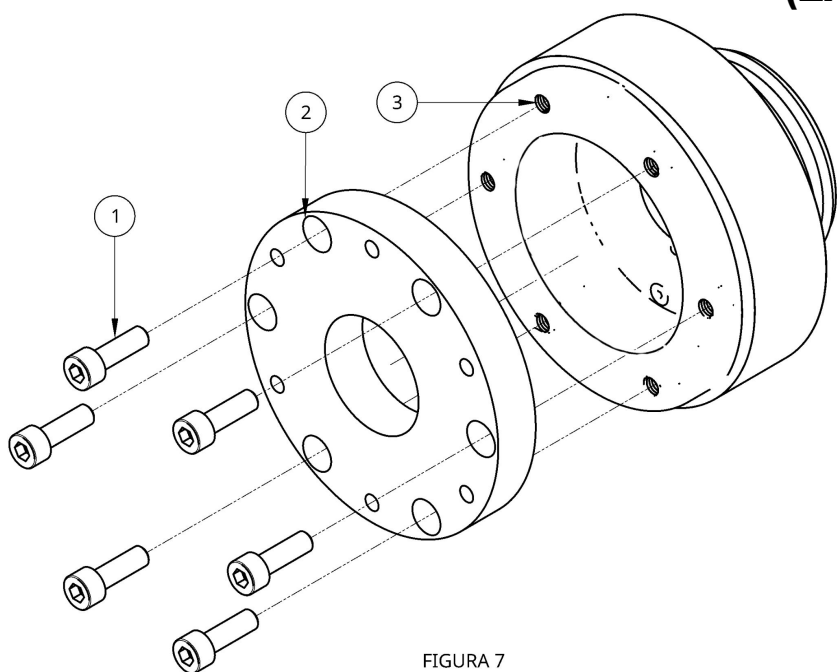


FIGURA 7

Passe os parafusos (1) através dos furos maiores do separador (2) e fixe-os na base do volante (3).



QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 1) BASE DO VOLANTE

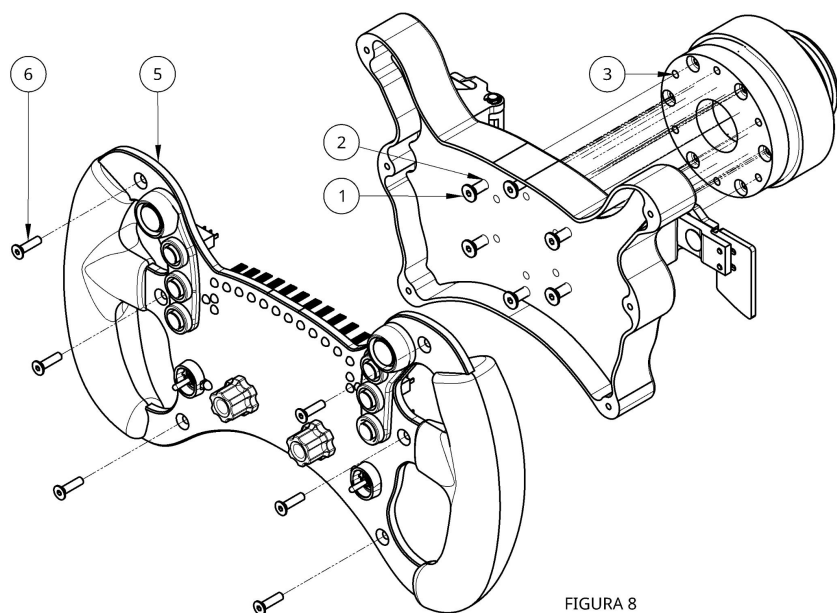


FIGURA 8

Passe os parafusos (1) através dos furos que foram transpassados anteriormente, **(Página 8, Figura 6-3)**.

Prenda-os no Separador (3) e, finalmente, recoloca a frente do volante (5) e aperte usando os parafusos frontais (6).

SEPARADOR ISOLADOR QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 2) BASE DO VOLANTE

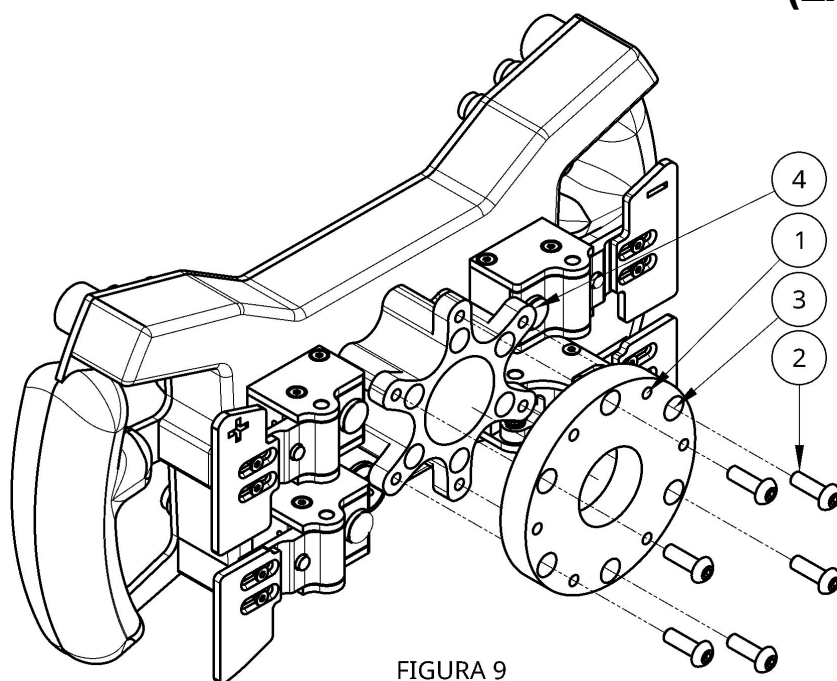


FIGURA 9

OBS: Antes de colocar o Separador, passe uma broca M5 nos furos menores (1) para retirar a rosca e tornar os furos passantes.

Passe os parafusos (2) pelos furos maiores (3) do isolador e fixe-os no adaptador (4).



QUICK RELEASE PRS (EXEMPLO 2) BASE DO VOLANTE

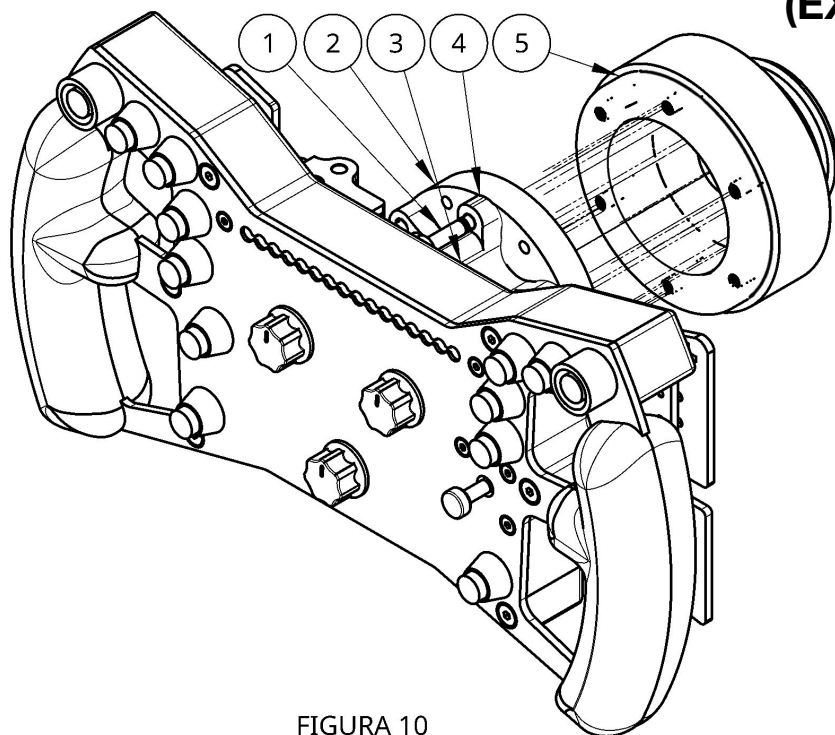


FIGURA 10

Posicione os parafusos (1) que acompanham o separador (2) entre a traseira do volante (3) e o adaptador (4).

Encoste o quick release (5) no separador (2) e faça o aperto.

ENCAIXE DO VOLANTE NO DIRECT DRIVE

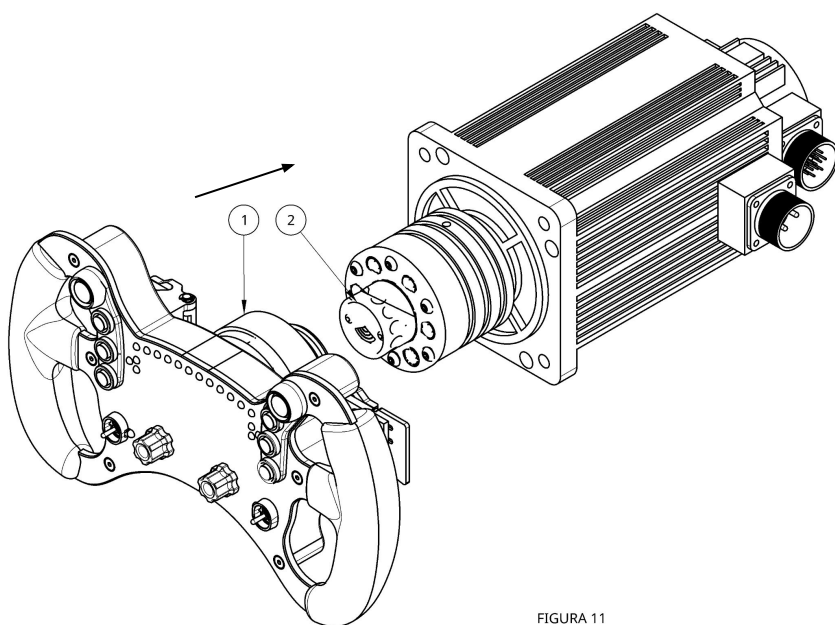


FIGURA 11

OBS: O procedimento de encaixe e desencaixe do novo Quick Release PRS é mesmo para os dois exemplos de montagem (Página 7, Figura 4).

Com o quick release (1) já montado no volante, encaixe-o no suporte do direct drive (2) e empurre-o até ouvir um “click”.

Puxe o volante para certificar-se que está devidamente preso ao direct drive.



DESENCAIXE DO VOLANTE NO DIRECT DRIVE


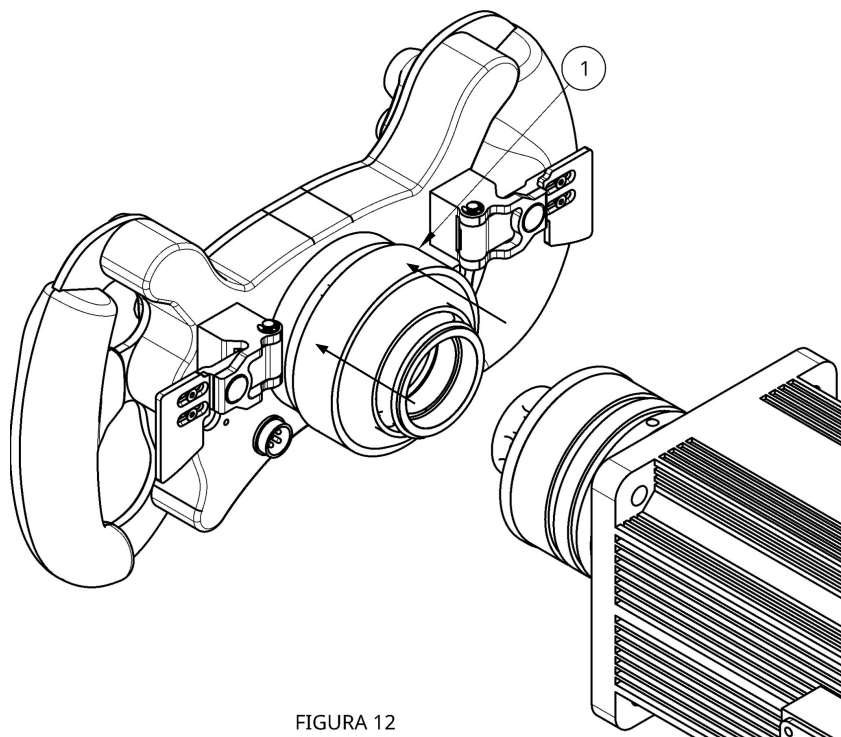


FIGURA 12

Pressione o anel externo do quick release (1) na sua direção e puxe o volante.

SEPARADOR ISOLADOR. E QUICK RELEASE PRS

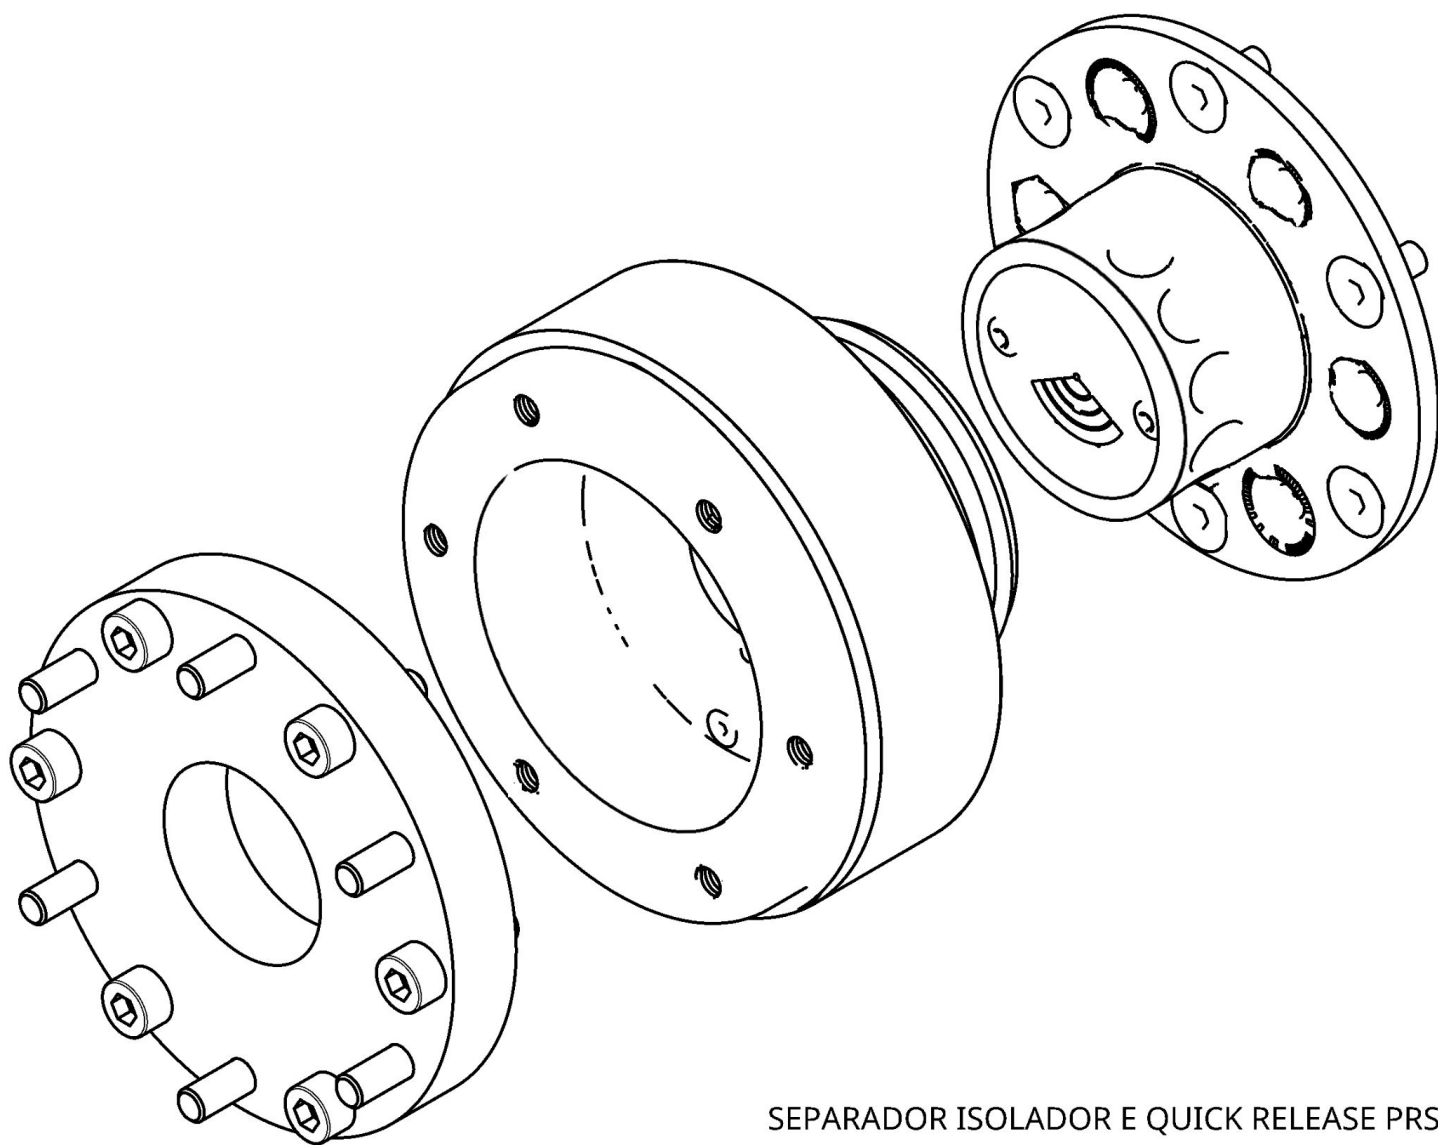

SEPARADOR ISOLADOR E QUICK RELEASE PRS

GARANTIA



Termo de garantia. Visite a página:

<https://loja.prsim.com.br/garantia-de-qualidade-e-suporte-prs/>

CONTATO E SUPORTE



Segunda à Sexta das 8:30 às 12:00 - 13:30 às 18:00



Tel: +55 48 3193-0001

contato@prsim.com.br

suporte@prsim.com.br

Siga-nos em nossas redes sociais:



<https://www.instagram.com/proracingsimuladores/>



<https://www.facebook.com/proracingsimuladores>



<https://www.youtube.com/channel/UCu9q7AbUyV-czIdd1HE5iZA>

Confira todos os nossos produtos: **<https://loja.prsim.com.br/>**