

MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL COMPLETO

KIT DIRECT DRIVE PRS



PRO RACING
SIMULATORS

ÍNDICE



Clique no nome do conteúdo para acessar a página correspondente.

INTRODUÇÃO	3
CONTEÚDO DA EMBALAGEM - KIT DIRECT DRIVE PRS	4
ANTES DE COMEÇAR - CUIDADO E SEGURANÇA	5
ANTES DE COMEÇAR - REQUISITOS DO SISTEMA	6
INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DO VOLANTE	7
INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DA BASE	8
VOLANTE - FUNÇÕES DOS BOTÕES	9
BASE DIRECT DRIVE - CONEXÕES	11
FUNÇÕES - FUNÇÕES DOS PEDAIS	12
FUNÇÕES - MÉTODO DE CALIBRAÇÃO	12
FUNÇÕES - CALIBRAÇÃO DO VOLANTE	13
INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA - COMPUTADOR	14
INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA - PLAYSTATION 4	15
INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA - SÉRIE X-BOX	16
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	18
GARANTIA	19
CONTATO E SUPORTE	20

INTRODUÇÃO



Parabéns! Agora você pode ter a sensação de um piloto profissional com os equipamentos PRS!

Você acaba de adquirir um equipamento de alta tecnologia, testado dentro das mais rígidas exigências do mercado.

Os produtos **Pro Racing Simuladores** garantem a você a experiência mais próxima que se pode ter de ser um piloto profissional.

Bem-vindo ao **TEAM PRO RACING SIMULATORS!**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



CONTEÚDO DA EMBALAGEM KIT DIRECT DRIVE PRS

<https://loja.prsim.com.br/produto/bundle-direct-drive-10-nm-prs-sport/>

SKU	PRODUTOS	IMAGEM	QTD.	CONF.
	VOLANTE		1	
	BASE DIRECT DRIVE		1	
	PEDAIS		1	
	PARAFUSOS ALLEN M6X12		6	
	CHAVE ALLEN		1	
	CABO DE FORÇA		1	
	FONTE		1	
	CABO USB		1	

DATA DA EMBALAGEM: ____ / ____ / ____

RESPONSÁVEL: _____



CUIDADO E SEGURANÇA

Leia o manual atentamente antes de utilizar o produto.

Ao conectar, instalar e remover este produto, aplique a força adequada. Não torça nem puxe as interfaces e os cabos.

Evite vibrações fortes e quedas.

Evite respingar líquidos no produto ou em suas interfaces.

Mantenha este produto em local seco. Não o exponha ao fogo ou a ambientes com alta umidade, temperatura ou fumaça.

Utilize os cabos de alimentação fornecidos com o produto, não utilize outros cabos de alimentação.

Não utilize o cabo de alimentação se o cabo ou o conector estiverem danificados, rachados ou quebrados.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à base do volante.

Não desmonte, modifique ou tente realizar reparos por conta própria. Qualquer manutenção deve ser realizada pelo fabricante, seu representante autorizado ou técnicos qualificados.

Utilize apenas acessórios/componentes especificados pelo fabricante.

Se este produto apresentar ruídos, calor ou odores incomuns, interrompa o uso imediatamente.

Crianças devem usar este produto sob a supervisão de um adulto.

Para evitar possíveis danos causados por Force Feedback e ações repetitivas, consulte as recomendações abaixo.

Evite sessões de jogo excessivamente longas.

Faça uma pausa de 10 a 15 minutos após cada hora de uso do produto.

Se sentir fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços, pernas ou pés, pare de jogar e descanse por algumas horas antes de voltar a jogar.

Se os sintomas ou a dor persistirem após o reinício do jogo, pare de jogar e consulte um médico.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Durante o jogo, mantenha sempre as duas mãos no volante nas posições corretas, em vez de colocá-las aleatoriamente.

Durante o jogo, nunca coloque as mãos ou os dedos sob os pedais ou perto do conjunto de pedais.

Durante a calibração e o jogo, nunca coloque as mãos ou os braços nas aberturas do volante.



Figura 1

ANTES DE COMEÇAR



REQUISITOS DO SISTEMA

Plataformas compatíveis: PS4/PC/XBOX ONE, XBOX SERIES X&S

Requisitos do sistema para PC: Windows 7/8/10/11.

Não compatível com Apple Mac.

O controle original deve ser usado como guia ao jogar no PS4 e no XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DO VOLANTE

Alinhe as 6 esferas de aço superiores e as 4 esferas de aço inferiores do volante com os entalhes correspondentes na trava rápida da base (**Figura 2-A**).

Pressione a parte externa da trava rápida contra a placa do volante (**Figura 2-B**).

Empurre o volante em direção à base e solte a parte externa da trava rápida (**Figura 2-C**). A trava rápida será travada automaticamente.

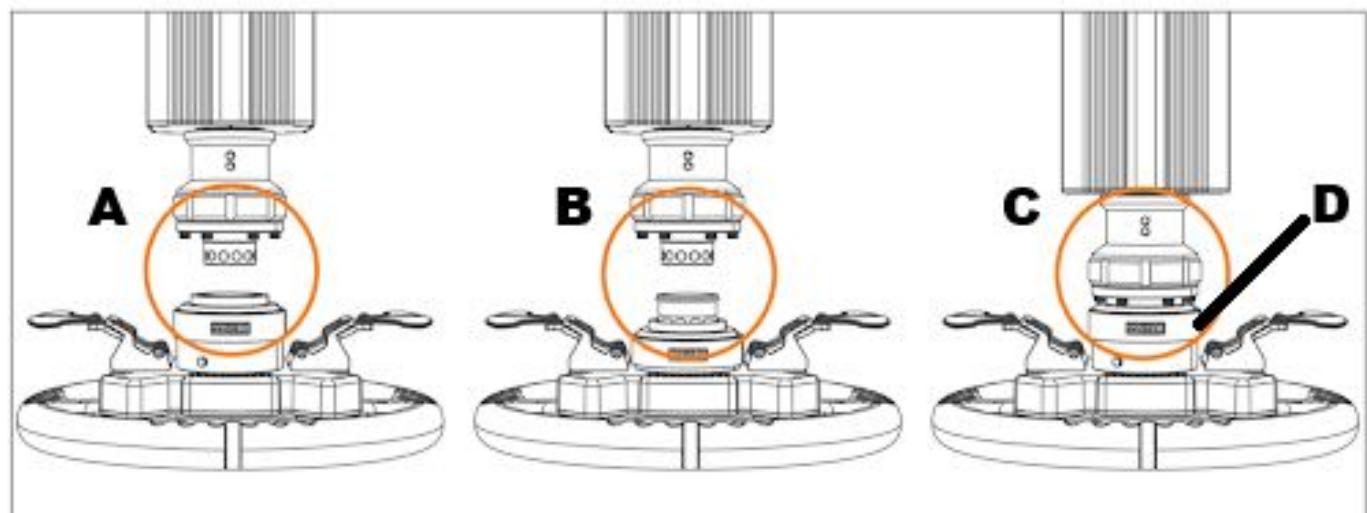


Figura 2

Se desejar remover a placa do volante, pressione a parte externa do engate rápido (**Figura 2-D**) e puxe o volante para fora.

Observação:

Após a instalação, tente puxar o volante para trás para garantir que ele esteja firmemente instalado. Se não estiver bem instalado, gire o volante ou remova-o, reinstale-o e repita a verificação.

INSTALAÇÃO



INSTALAÇÃO DA BASE

ATENÇÃO:

A base deve ser usada com um suporte ou assento de corrida que possa travar os parafusos e suportar o peso de forma estável.

Posicione a base em uma posição adequada e alinhe o orifício inferior do parafuso com o orifício de montagem.

Aperte os parafusos com uma chave Allen.

VOLANTE



FUNÇÕES DOS BOTÕES

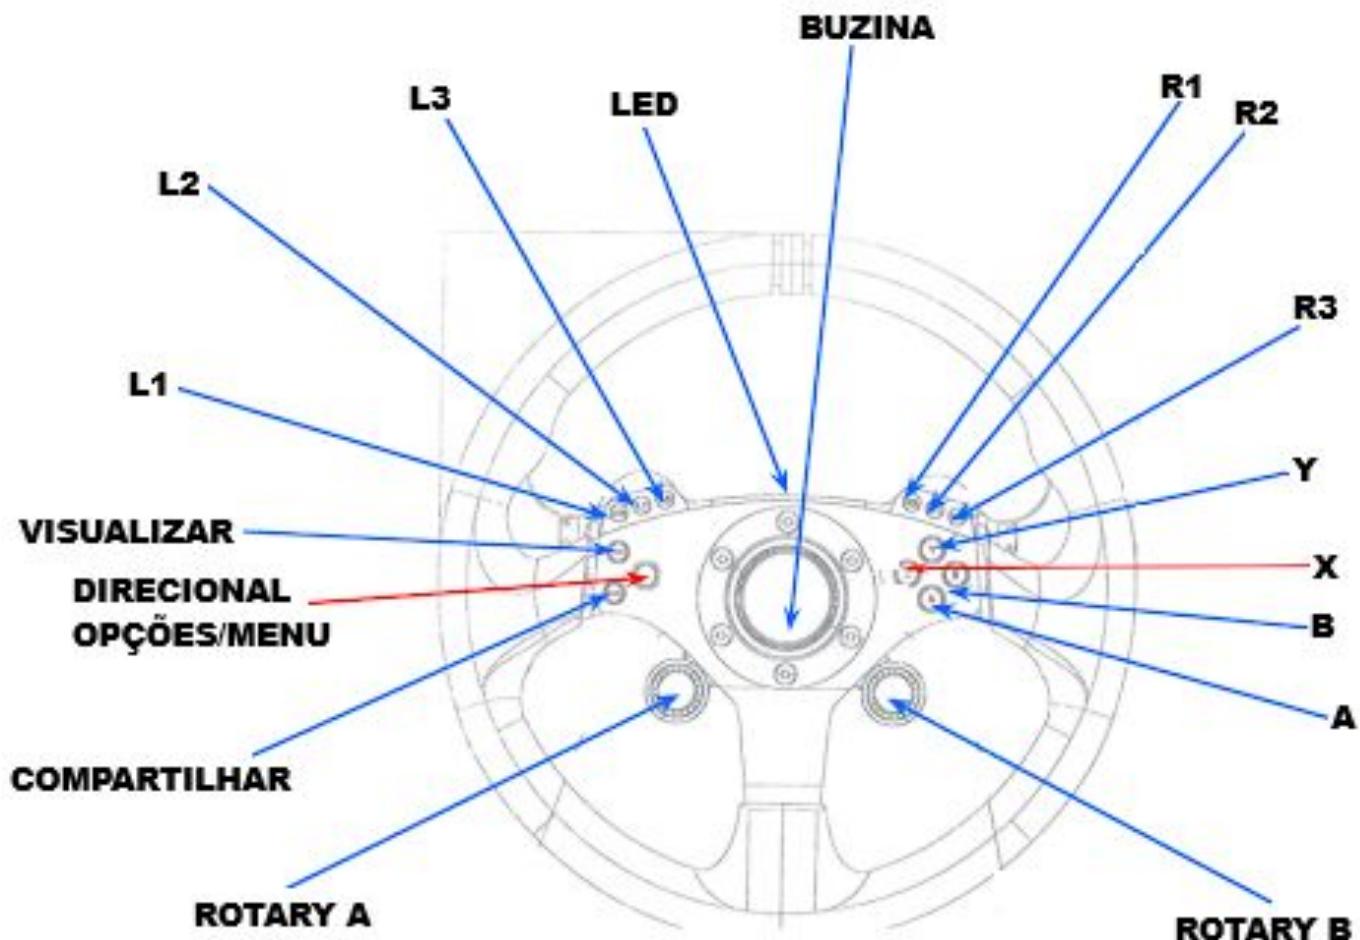


Figura 3



FUNÇÕES DOS BOTÕES

Type	PS4	Xbox One	PC D-input
Botões de ação	X	A	1
	O	B	2
	□	X	3
	△	Y	4
	L1	L3	5
	R1	R1	6
	L2	/	L2/7
	R2	/	R2/8
	L3	/	L1/11
	R3	/	RS3/12
Direcional pressão para baixo Menu	Cima	Cima	Cima
	Baixo	Baixo	Baixo
	Esquerdo	Esquerdo	Esquerdo
	Direita	Direita	Direita
Direcional pressão para baixo	Opções	Menu	Menu
Botões de função	/	Visualizar	Visualizar
	Compartilhar	Compartilhar	Compartilhar
	PS	Xbox	Home
Rotary A	/	/	25/26, Ajuste no jogo
Rotary B	/	/	27/28, Ajuste no jogo
Rotary encoder A pressão para baixo	/	/	29
Rotary encoder B pressão para baixo	/	/	30
Direção	LX	←/→	←/→
Botão L cima	L1	LB	LB
Botão R cima	R1	RB	RB
Botão L baixo	DIY	DIY	DIY
Botão R baixo	DIY	DIY	DIY
Pedal esquerdo	Embreagem	Embreagem	Embreagem
Pedal centro	Freio	Freio	Freio
Pedal direito	Acelerador	Acelerador	Acelerador

BASE DIRECT DRIVE



CONEXÕES

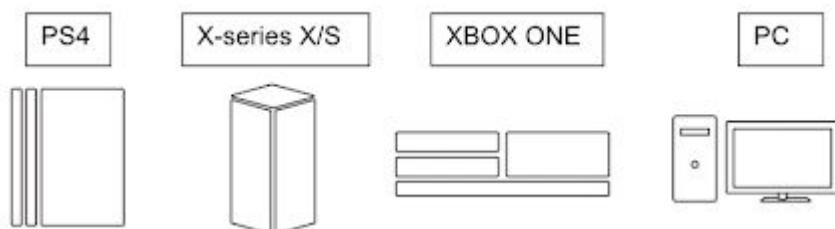


Figura 4

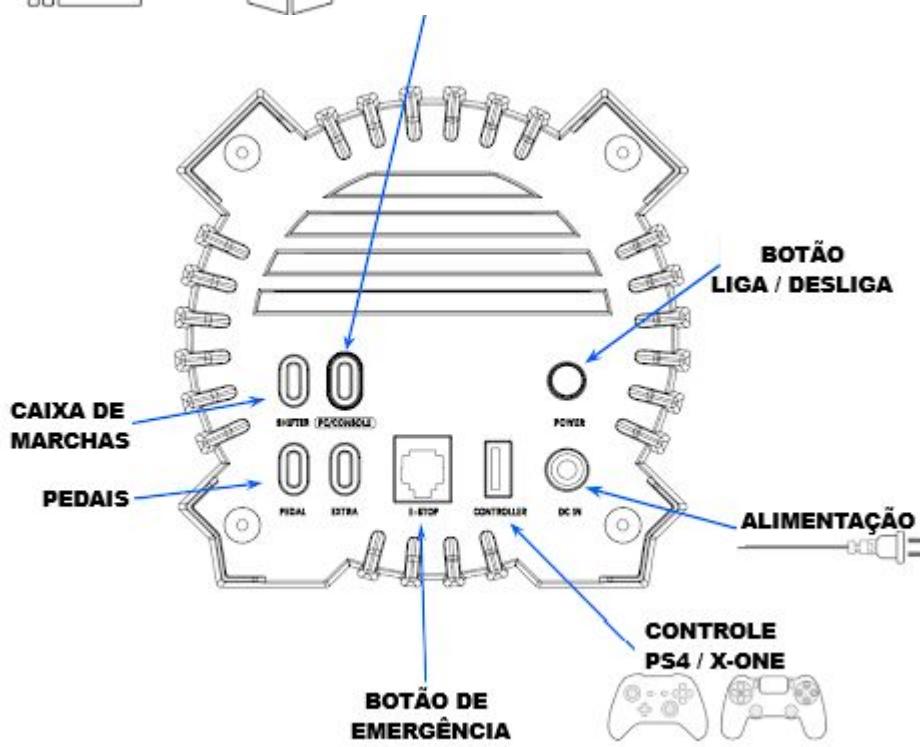


Figura 5

FUNÇÕES



FUNÇÕES DOS PEDAIS

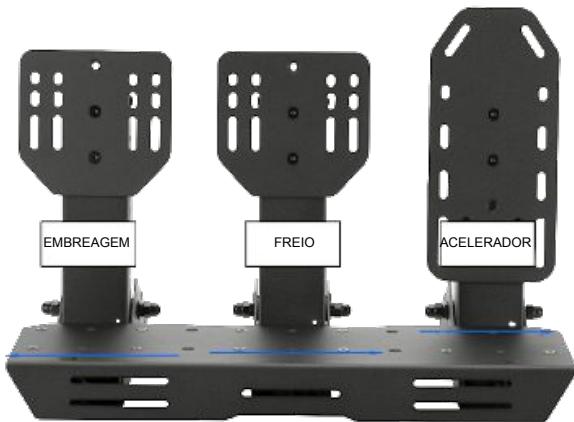


Figura 6

O pedal de três pedais possui uma função de embreagem, que só pode ser usada se o jogo suportar.

O pedal esquerdo é a função de embreagem, o pedal do meio é a função de freio e o pedal direito é a função de acelerador.

Se o jogo não suportar a função de embreagem, o pedal da embreagem não tem função ou pode ter a função de freio.

Em jogos que suportam a função de embreagem, se a embreagem for pressionada, o veículo não se moverá ao acelerar ou frear.

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Após conectar o adaptador de energia ([Página 11, Figura 5-Alimentação](#)) a este produto e ligá-lo, a autocalibração pode ser realizada automaticamente.

Conecte à fonte de alimentação, pressione o botão **POWER**, ([Página 11, Figura 5-Botão Liga/Desliga](#)) o motor girará para a esquerda e para a direita para autoteste e, em seguida, parará na posição central.

Observação:

Para evitar calibração incorreta ou ferimentos, não toque neste produto durante o processo de autocalibração.

Se o produto não funcionar corretamente ou estiver calibrado incorretamente: desligue o console, desconecte completamente a fonte de alimentação e outros acessórios deste produto, reinicie o console e reconecte-o.



CALIBRAÇÃO DO VOLANTE

Observação:

Não é necessário realizar a calibração quando o volante está normalmente centralizado.

Conecte a fonte de alimentação e o produto ao console ([Página 11, Figura 4](#)).

Pressione e segure os botões "**A+VISUALIZAR**" ([Página 9, Figura 3](#)) simultaneamente. O LED no volante irá piscar.

Pressione os pedais do **acelerador, freio e embreagem** ([Página 12, Figura 6](#)) até o fim em sequência, pressione as quatro alavancas esquerda e direita até o fim e gire o joystick 360 graus ([Página 9, Figura 3-Direcional/Opções/Menu](#)).

Pressione "A" e "**COMPARTILHAR**" ([Página 9, Figura 3](#)) simultaneamente para confirmar; o LED permanecerá aceso.

INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA

COMPUTADOR

Instale o volante corretamente na base ([Página 7, Figura 2](#)). Conecte o câmbio ([Figura 7-4](#)) e o pedal ([Figura 7-5](#)) às interfaces correspondentes na parte traseira da base.

Conecte o adaptador de energia a uma tomada e conecte-o à interface na parte traseira da base ([Figura 7-1](#)).

Use o cabo USB Tipo C para conectar a base Direct Drive ao PC ([Figura 7-2](#)).

Pressione o **botão liga/desliga** ([Figura 7-3](#)) na parte traseira da base e o volante realizará uma autoverificação e retornará à posição central.

Após a conexão bem-sucedida, a luz vermelha ficará acesa.

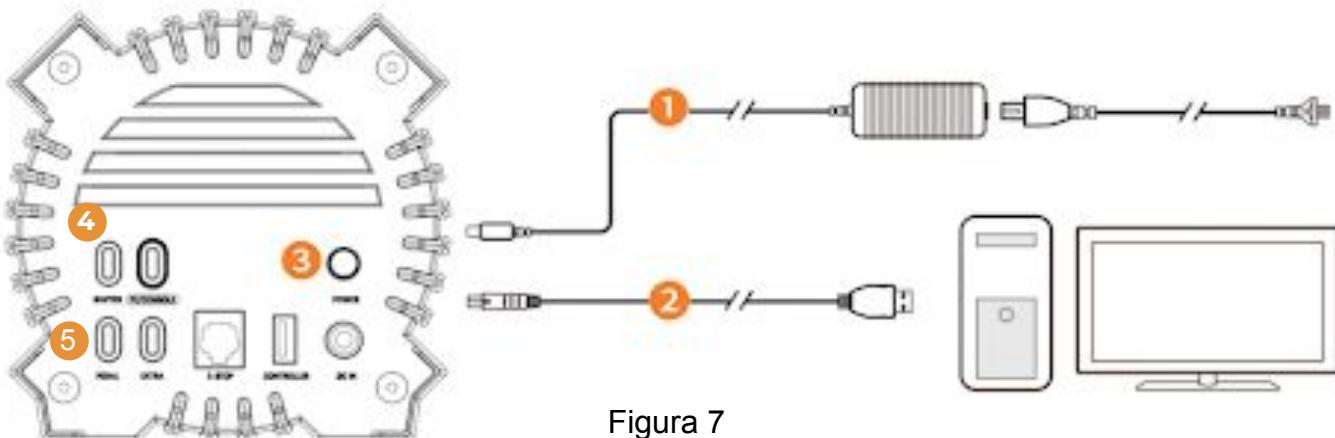


Figura 7

Observação:

O **MODO D-INPUT** suporta a função force feedback (requer que o jogo suporte force feedback). Jogos recomendados: Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 5, Assetto Corsa: Racing, Dirt Rally 2.0, F1 2020.

Teste da plataforma do PC.

Abra o controle do jogo para auto teste funcional.

Conecte o conector USB da base Direct Drive ao computador ([Página 11, Figura 4](#)). No PC, procure: Painel de Controle — Dispositivos e Impressoras.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do controle — Configurações do Controle — Propriedades — Teste.

Nota:

Dependendo da versão do sistema, o caminho e o método de instalação serão diferentes, e as instruções do computador prevalecerão.

INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA

PLAYSTATION 4

Conekte o câmbio (Figura 8-6) e o pedal (Figura 8-7) às interfaces correspondentes na parte traseira da base.

Antes de conectar, certifique-se de que o console PS4 esteja ligado e o controle PS4 original desligado. Pressione e segure o botão PS no controle até que a barra de luz do controle se apague (Figura 8-1).

Conekte a base à fonte de alimentação através do adaptador de energia (Figura 8-2).

Use um cabo de dados Micro USB para conectar o controle PS4 original à porta guia do controle na parte traseira da base (Figura 8-3).

Use um cabo de dados USB-C para conectar a base à porta USB do console PS4 (Figura 8-4).

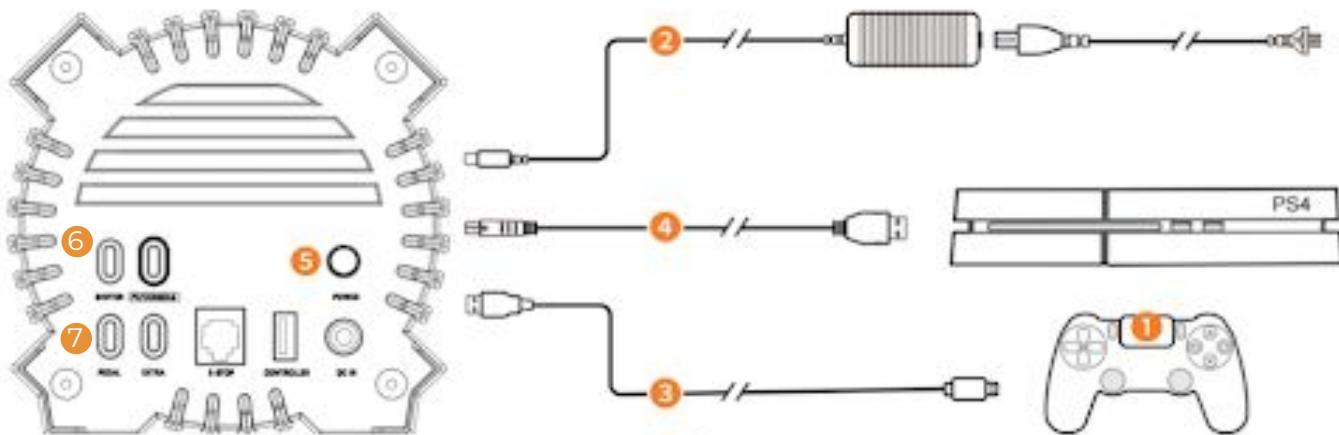


Figura 8

Pressione o botão liga/desliga (Figura 8-5) na parte traseira da base e o volante fará o autoteste e retornará à posição central.

Pressione o botão PS no volante para acessar a página de usuário do PS4 e, em seguida, pressione o botão no volante para confirmar o usuário e controlar o console. Após a conexão ser bem-sucedida, a luz RGB do volante permanece acesa em azul.

INSTRUÇÕES PARA CADA PLATAFORMA

SÉRIE X-BOX

Conekte o câmbio (**Figura 9-6**) e o pedal (**Figura 9-7**) às interfaces correspondentes na parte traseira da base.

Antes de conectar, certifique-se de que o console XBOX esteja ligado e o controle original do XBOX desligado. Pressione e segure o botão XBOX no controle e selecione "Desligar o controle" no console (**Figura 9-1**).

Conekte a base à fonte de alimentação por meio do adaptador de energia (**Figura 9-2**).

Use um cabo de dados Micro USB/Tipo C para conectar o controle original do XBOX à porta guia do controle na parte traseira da base (**Figura 9-3**).

Use um cabo de dados USB-C para conectar a base à porta USB do console XBOX (**Figura 9-4**).

Pressione o **botão liga/desliga** na parte traseira da base e o volante fará a autoverificação e retornará à posição central (**Figura 9-5**).

Após a conexão ser bem-sucedida, a luz RGB do volante permanecerá verde.


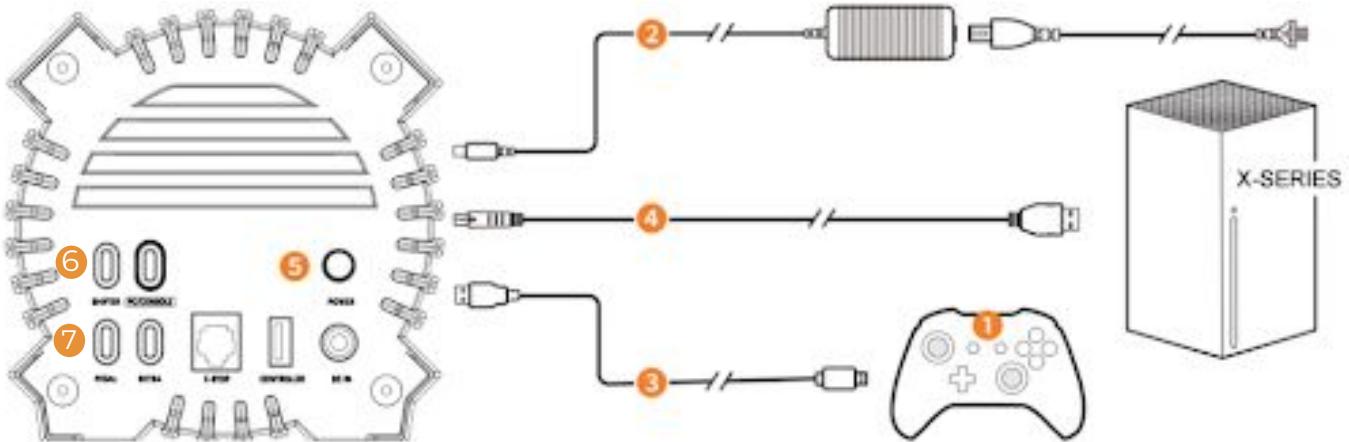


Figura 9

KIT DIRECT DRIVE PRS 2025



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

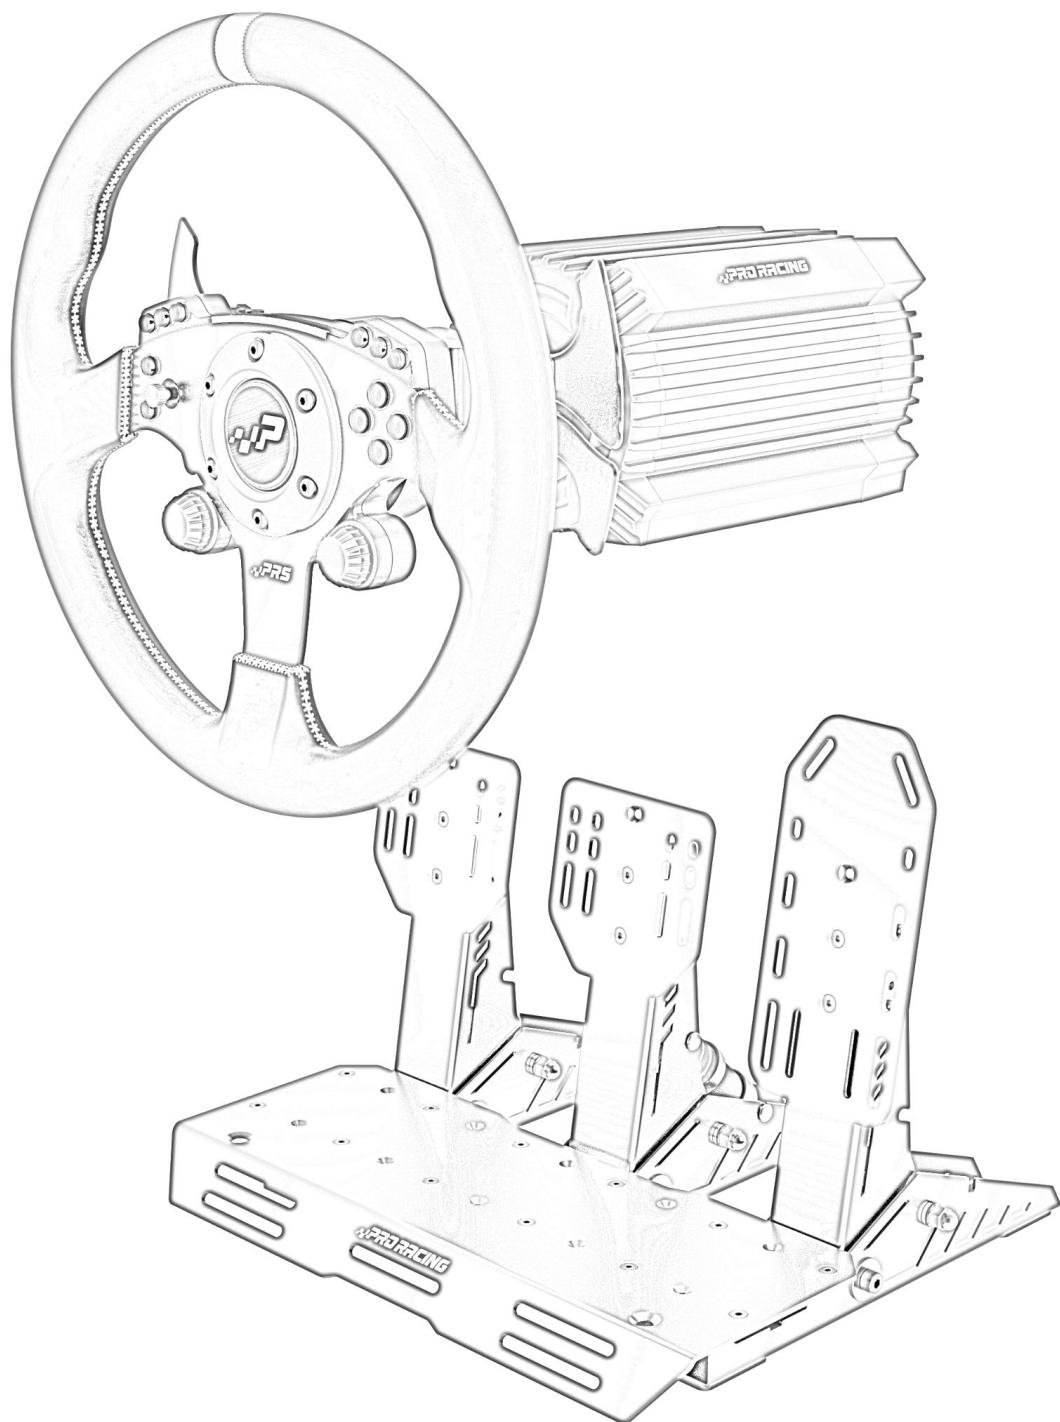

Caso seu equipamento apresente algum problema, tente uma das soluções a seguir:

Quando o volante estiver conectado ao console e a luz de modo estiver apagada, reconecte-o e verifique se o controle de inicialização está funcionando corretamente.

Quando o volante não responder e a tela do console não se mover, o console pode ter travado inesperadamente. Reinicie o console e conecte o volante novamente.

Quando o volante não funcionar corretamente no jogo, desconecte e reconecte o volante e conecte-o novamente.

Ao conectar o controle de orientação, o controle deve estar desligado para evitar que ele se conecte automaticamente ao console e cause falha na inicialização.

Em caso de dúvidas, contate nosso suporte:

suporte@prsim.com.br



Termo de garantia. Visite a página:

<https://loja.prsim.com.br/garantia-de-qualidade-e-suporte-prs/>

CONTATO E SUPORTE



Segunda à Sexta das 8:30 às 12:00 - 13:30 às 18:00



Tel: +55 48 3193-0001

contato@prsim.com.br

suporte@prsim.com.br

Siga-nos em nossas redes sociais:



<https://www.instagram.com/proracingsimuladores/>



<https://www.facebook.com/proracingsimuladores>



<https://www.youtube.com/channel/UCu9q7AbUyV-czIdd1HE5iZA>

Confira todos os nossos produtos: <https://loja.prsim.com.br/>