

# MANUAL DE MONTAGEM

**SUporte EXTERNO**

**PRS PRO**

**PARA 3 TVs**

**+ SUporte DE PC**

**+ SUporte 4<sup>a</sup> TELA**

MANUAL COMPLETO



# ÍNDICE



Clique no nome do conteúdo para acessar a página correspondente.

INTRODUÇÃO .....	3
CONTEÚDO DA EMBALAGEM - SUPORTE EXTERNO PRS PRO PARA 3 TVs .....	4
MONTAGEM - SUPORTES LATERAIS .....	5
MONTAGEM - SUPORTE PARA TV .....	6
MONTAGEM - SUPORTE CENTRAL PARA TV .....	6
MONTAGEM - SUPORTES LATERAIS PARA TVs .....	7
CONTEÚDO DA EMBALAGEM - BANDEJA PARA PC .....	9
MONTAGEM - BANDEJA PARA PC .....	10
CONTEÚDO DA EMBALAGEM - SUPORTE PARA QUARTA TELA .....	12
MONTAGEM - SUPORTE PARA QUARTA TELA .....	13
GARANTIA .....	15
CONTATO E SUPORTE .....	16

## INTRODUÇÃO




**Parabéns! Agora você pode ter a sensação de um piloto profissional com os equipamentos PRS!**

Você acaba de adquirir um equipamento de alta tecnologia, testado dentro das mais rígidas exigências do mercado.

Os produtos **Pro Racing Simuladores** garantem a você a experiência mais próxima que se pode ter de ser um piloto profissional.

Bem-vindo ao **TEAM PRO RACING SIMULATORS!**

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

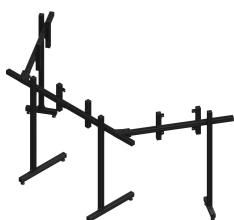

## SUPORTE EXTERNO PRS PRO PARA 3 TVs

<https://loja.prsim.com.br/produto/suporte-externo-prs-pro-p-3-tvs/>

SKU	PRODUTO	IMAGEM	QTD.	CONF.
COC1017	PERFIL EM ALUMÍNIO 45X45X110cm		6	
COC1016	PERFIL EM ALUMÍNIO 45X45X60cm		2	
COC1021	PERFIL EM ALUMÍNIO 45X45X170cm		1	
COC1018	PERFIL EM ALUMÍNIO 45X45X30cm		8	
COC1043	CANTONEIRA 35X35mm		40	
COC5911	TAMPA DE ACABAMENTO 45X45mm		30	
FIX1035	PARAFUSO ALLEN 8X16mm		84	
FIX5309	PORCA MARTELO M8 T-TRACK CANAL 10		84	
COC1146	ARRUELA LISA M8		84	
COC5000	PÉ NIVELADOR 8X28 COM PORCA MARTELO E ARRUELA		8	
SUP1045	ARTICULADOR SUPORTE TRÊS TELAS		4	

DATA DA EMBALAGEM: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## MONTAGEM SUPORTES LATERAIS

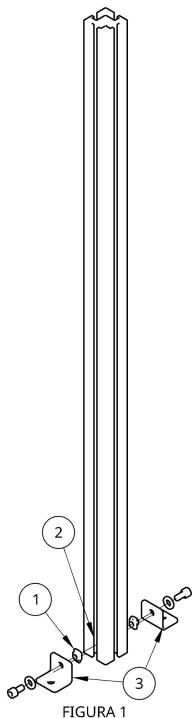


FIGURA 1

**Obs.:** As porcas T-track (1), **sempre**, deverão ser colocadas nas canaletas dos perfis de alumínio (2).  
O procedimento de montagem é o mesmo para os quatro suportes.

Prenda as cantoneiras (3) em uma das extremidades dos perfis de alumínio 45X45X110cm.

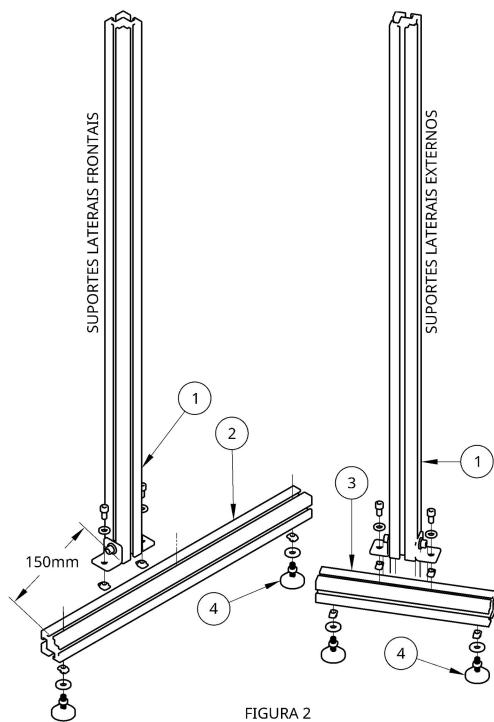


FIGURA 2

Posicione as partes montadas (1) sobre os perfis de alumínio 45X45X60cm (2).

Use a medida mostrada na Figura 2 como referência na hora de montar as partes. Você pode, eventualmente, mudar essa distância, se precisar.

Nos perfis de alumínio 45X45X30cm (3), as partes montadas (1) são fixadas no centro das peças, como indicada na figura 2

Coloque os pés (4) nas extremidades inferiores dos perfis horizontais.

# MONTAGEM



## MONTAGEM SUPORTE PARA TV

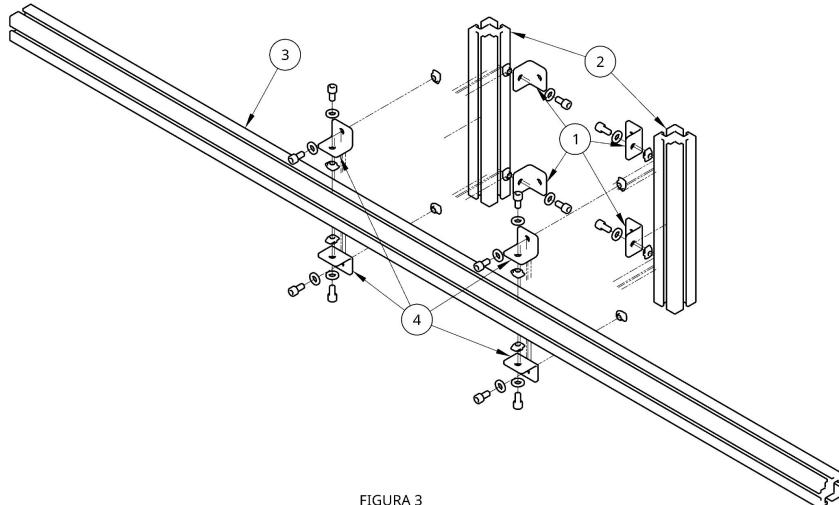


FIGURA 3

**Atenção:** Use o perfil de alumínio 45X45X170cm para montar o suporte de tv central e dois perfis de alumínio 45X45X110cm para montar os suportes de tv laterais.

O procedimento de montagem é o mesmo para todos.

Monte quatro cantoneiras (1) nos perfis 45X45X30mm (2), como mostra a Figura 3.

Essa parte servirá para prender a TV.

A seguir encoste os perfis de alumínio (2) na travessa transversal (3).

Prenda-as com outras quatro cantoneiras (4), como indicado na Figura 3.

## MONTAGEM SUPORTE CENTRAL PARA TV

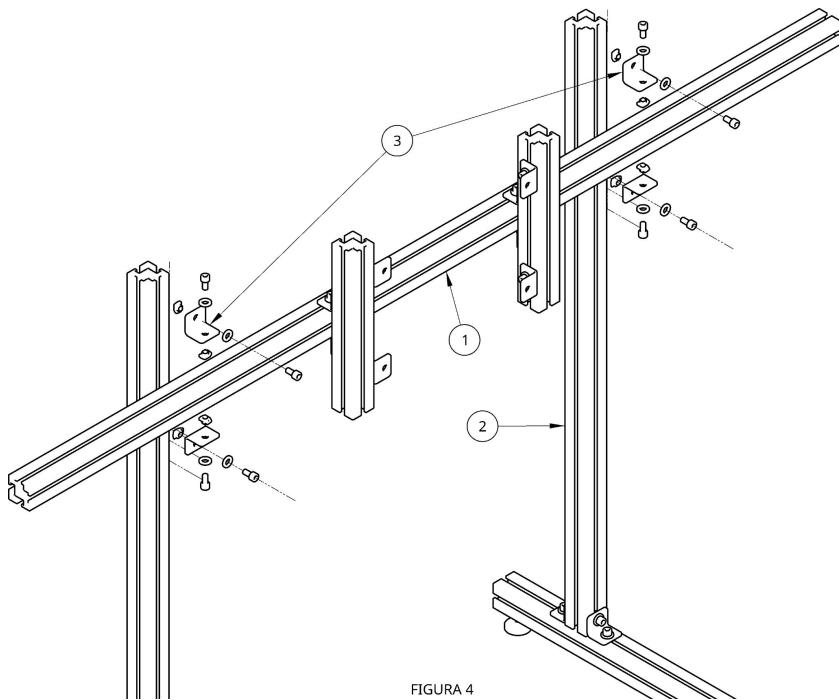


FIGURA 4

Com a travessa transversal maior (1) já montada, encoste-a nos suportes laterais frontais (2).

Use quatro cantoneiras (3), para fazer a fixação, conforme mostrado na Figura 4.


Faça os ajustes necessários e realize o aperto final.

**Dica:** Você pode usar uma ferramenta “nível” para manter a travessa transversal (1) alinhada.


# MONTAGEM



## MONTAGEM SUPORTES LATERAIS PARA TVS

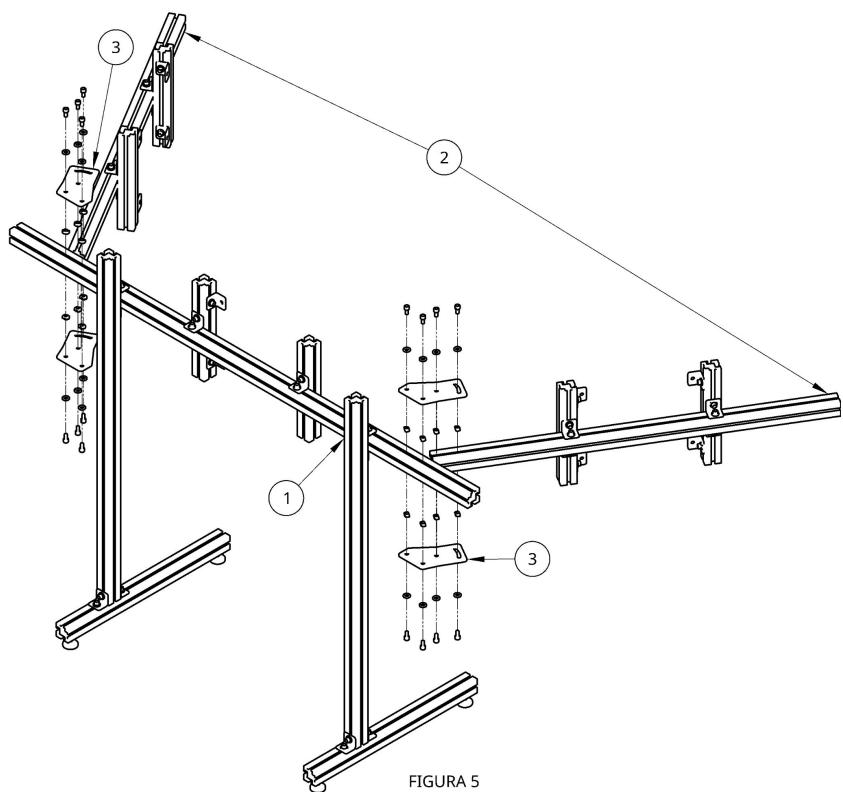

Com a parte frontal (1) já montada, encoste as travessas laterais (2), conforme mostra a Figura 5. Use as chapas reguladoras (3) para fixá-las.

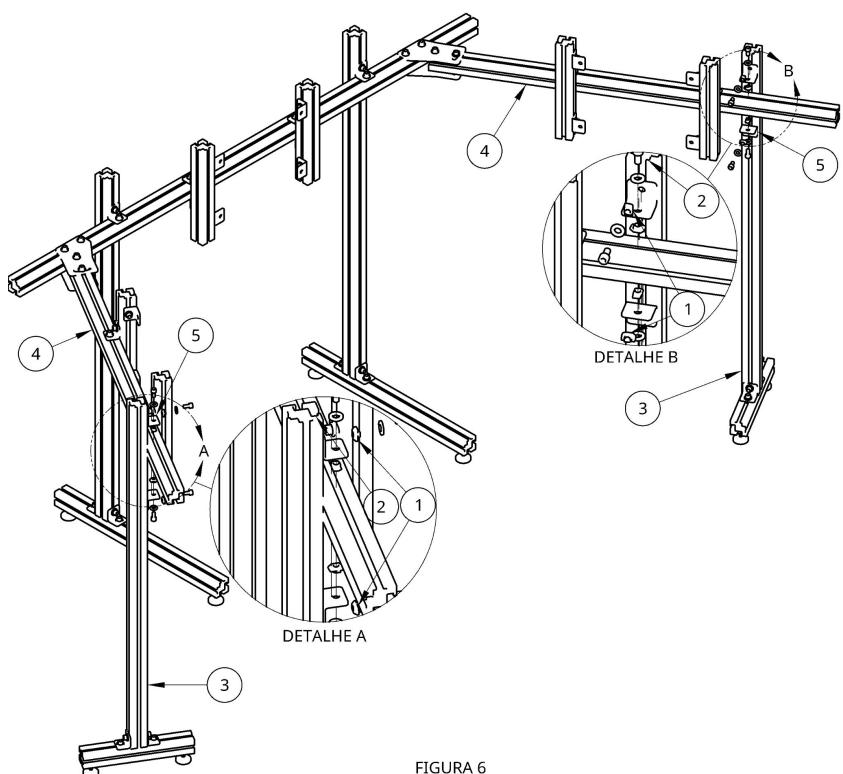

**Obs.:** As porcas T-track (Detalhes A-1, B-1), **sempre**, deverão ser colocadas nos perfis de alumínio (Detalhes A-2, B-2).

Encoste os suportes externos (3) nas travessas laterais (4).

Use as cantoneiras (5) para fixar as partes.

Uma boa dica é fixar as TVs para ajudar no posicionamento dos suportes.

Faça todos os ajustes necessários, antes de realizar os apertos finais.



## MONTAGEM SUPORTES LATERAIS PARA TVS

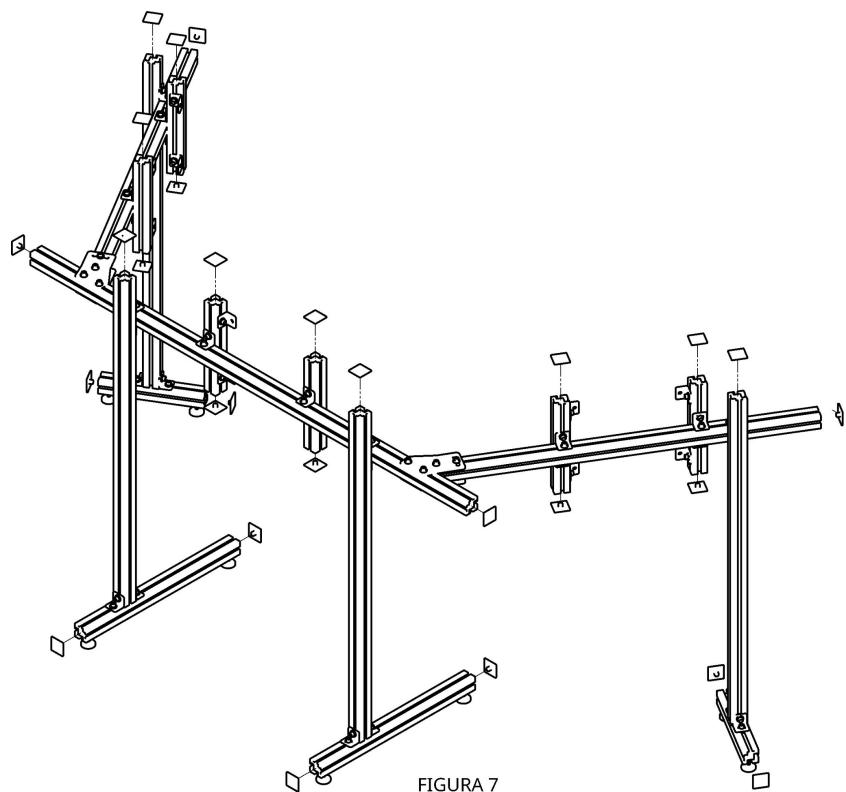


FIGURA 7

Depois de tudo pronto, finalize a montagem colocando as tampas de acabamento.

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



## BANDEJA PARA PC

<https://loja.prsim.com.br/produto/suporte-pc-prs-pro-aluminio/>


SKU	PRODUTO	IMAGEM	QTD.	CONF.
SUP1033	SUporte CPU COCKPIT ALUMÍNIO		1	
SUP1034	GAVETA COCKPIT ALUMÍNIO		1	
COC5971	SUporte BANDEJA PC DIREITA		1	
COC5972	SUporte BANDEJA PC ESQUERDA		1	
FIX8048	PARAFUSO ALLEN 4X8mm		4	
FIX5004	ARRUELA LISA M4		4	
FIX5308	PORCA TRAVANTE M8		4	
COC1146	ARRUELA LISA M8		10	
FIX1035	PARAFUSO ALLEN 8X16mm		6	
FIX5309	PORCA MARTELO M8 T-TRACK CANAL 10		2	

DATA DA EMBALAGEM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## MONTAGEM BANDEJA PARA PC

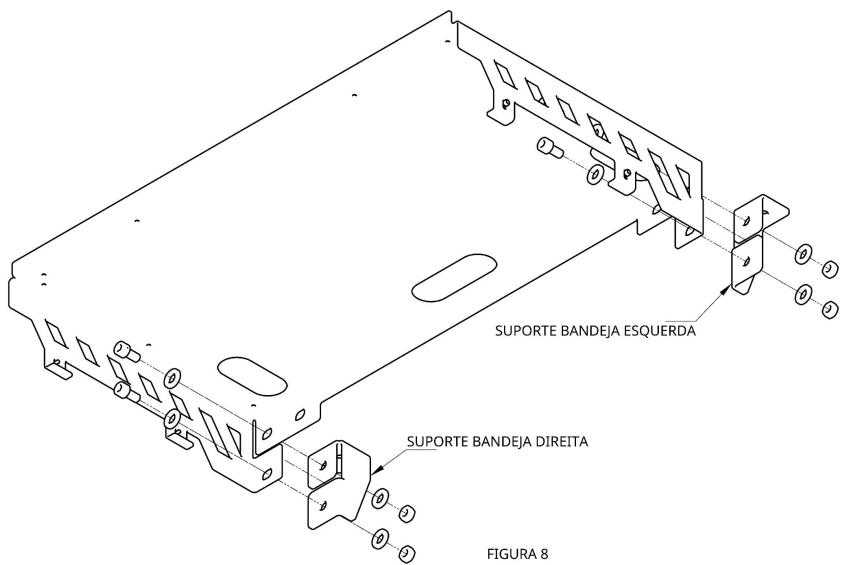

Monte os suportes das bandejas do PC, conforme mostra a Figura 8.

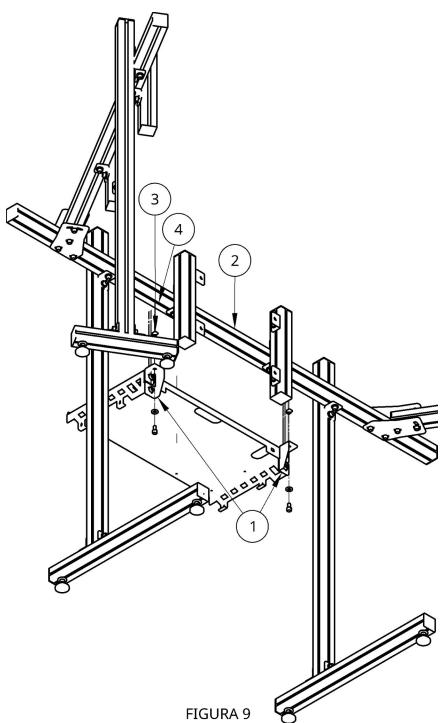


Posicione os suportes da bandeja do PC (1) na parte inferior da travessa transversal frontal (2).

As porcas T-track (3) devem ser posicionadas nas canaletas dos perfis de alumínio (4).



## MONTAGEM BANDEJA PARA PC

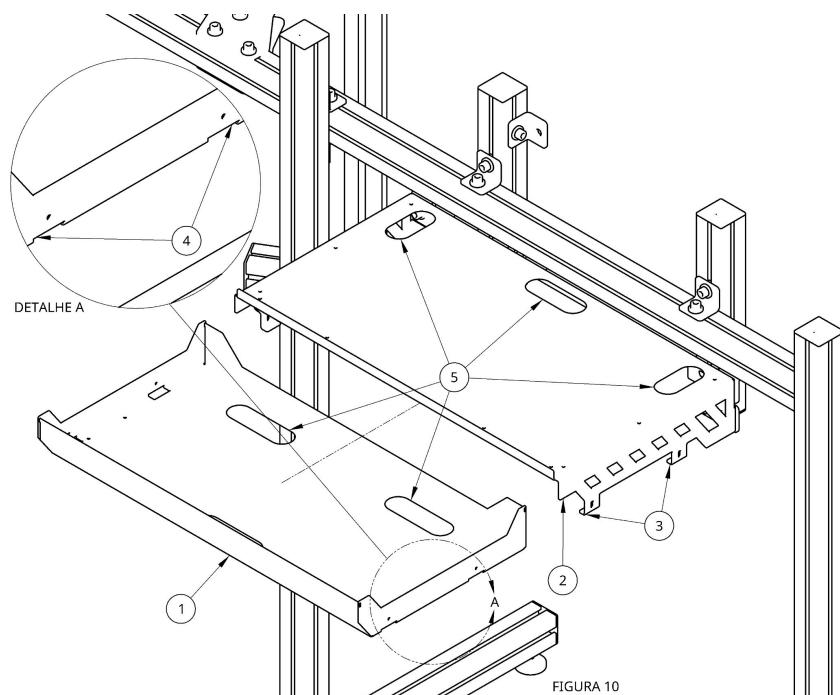


**Obs:** A bandeja serve para armazenar os cabos do PC e das controladoras.

Introduza a bandeja (1) na parte inferior do suporte de PC (2).

Use as partes de sustentação (3), existentes nas laterais do suporte do PC, para apoiar a bandeja em seu lugar.

Note que na bandeja existem sulcos (Detalhe A-4), em ambos os lados, onde as partes de sustentação (3) se encaixam.

Os oblóngos (5) existentes, tanto no suporte do PC, quanto na bandeja, servem para passagem dos cabos.

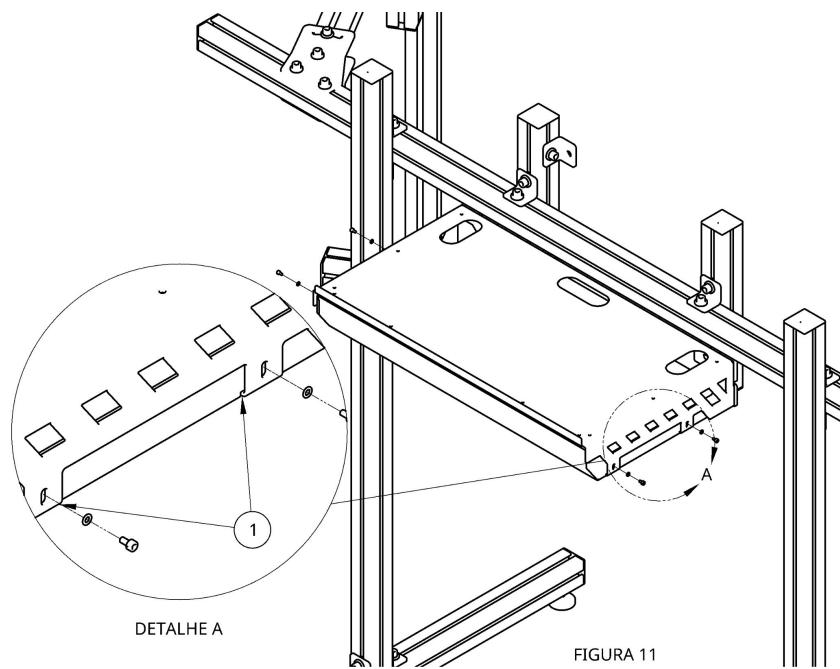

Após realizar a instalação e acomodar os cabos, use os parafusos nas laterais, para realizar a fixação da bandeja no suporte do PC (Detalhe A-1).

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



## SUPORTE PARA QUARTA TELA


<https://loja.prsim.com.br/produto/add-on-suporte-prs-monitor-superior-aluminio/>

SKU	PRODUTO	IMAGEM	QTD.	CONF.
SUP1029	SUPORTE MONITOR QUARTA TELA COCKPIT ALUMÍNIO		1	
COC5917	CONEXÃO T 70X95mm		2	
COC1018	PERFIL EM ALUMÍNIO 45X45X30cm		2	
SUP1030	ARTICULADOR SUPORTE QUARTA TELA		2	
FIX1035	PARAFUSO ALLEN 8X16mm		18	
FIX5309	PORCA MARTELO M8 T-TRACK CANAL 10		18	
COC1146	ARRUELA LISA M8		18	
COC5911	TAMPA DE ACABAMENTO COCKPIT ALUMÍNIO 45X45mm		3	

DATA DA EMBALAGEM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

## MONTAGEM SUPORTE PARA QUARTA TELA

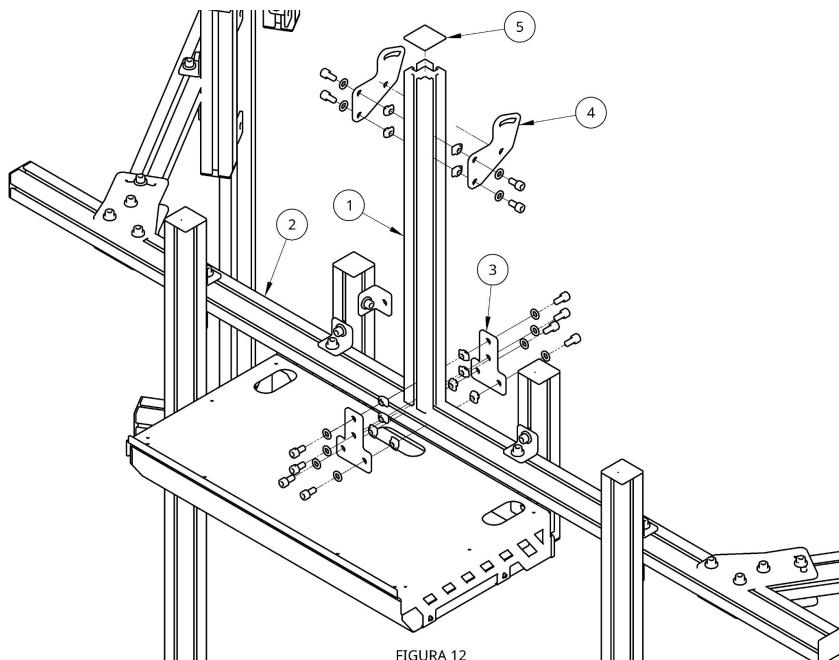


Posicione, de maneira centralizada, o perfil de alumínio maior (1) sobre a travessa transversal (2), conforme mostra a Figura 12.

Use as conexões em T (3) para fixá-los.

Monte os articuladores (4) no perfil vertical da quarta tela, ajustando-os na altura que quiser.

Termine colocando a tampa de acabamento (5) na parte de cima do perfil de alumínio vertical.

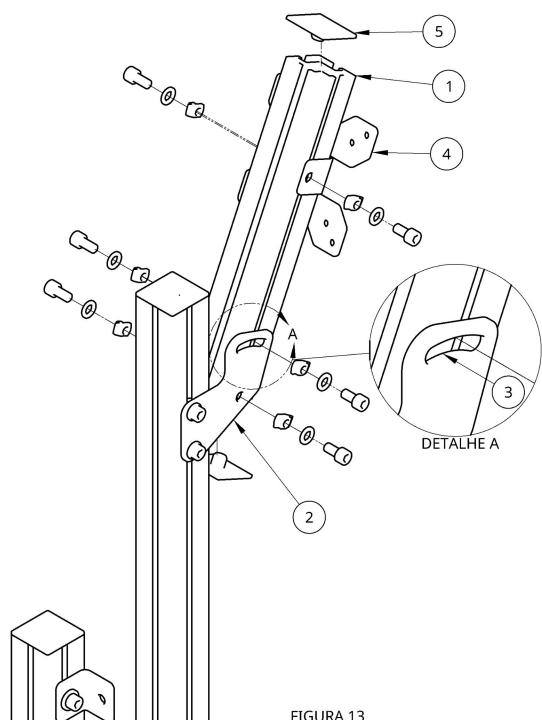


Monte o perfil de alumínio menor (1) entre os articuladores (2).

Você pode ajustar o ângulo do suporte usando a regulagem dos articuladores (Detalhe A-3).

Coloque o suporte do monitor (4) no perfil de alumínio (1), usando a altura que for melhor para você.

Para encerrar a montagem, coloque as tampas de acabamento (5) nas extremidades do perfil de alumínio (1).

SUPORTE EXTERNO  
PRS PRO PARA 3 TVs  
+ SUPORTE DE PC  
+ SUPORTE 4<sup>a</sup> TELA

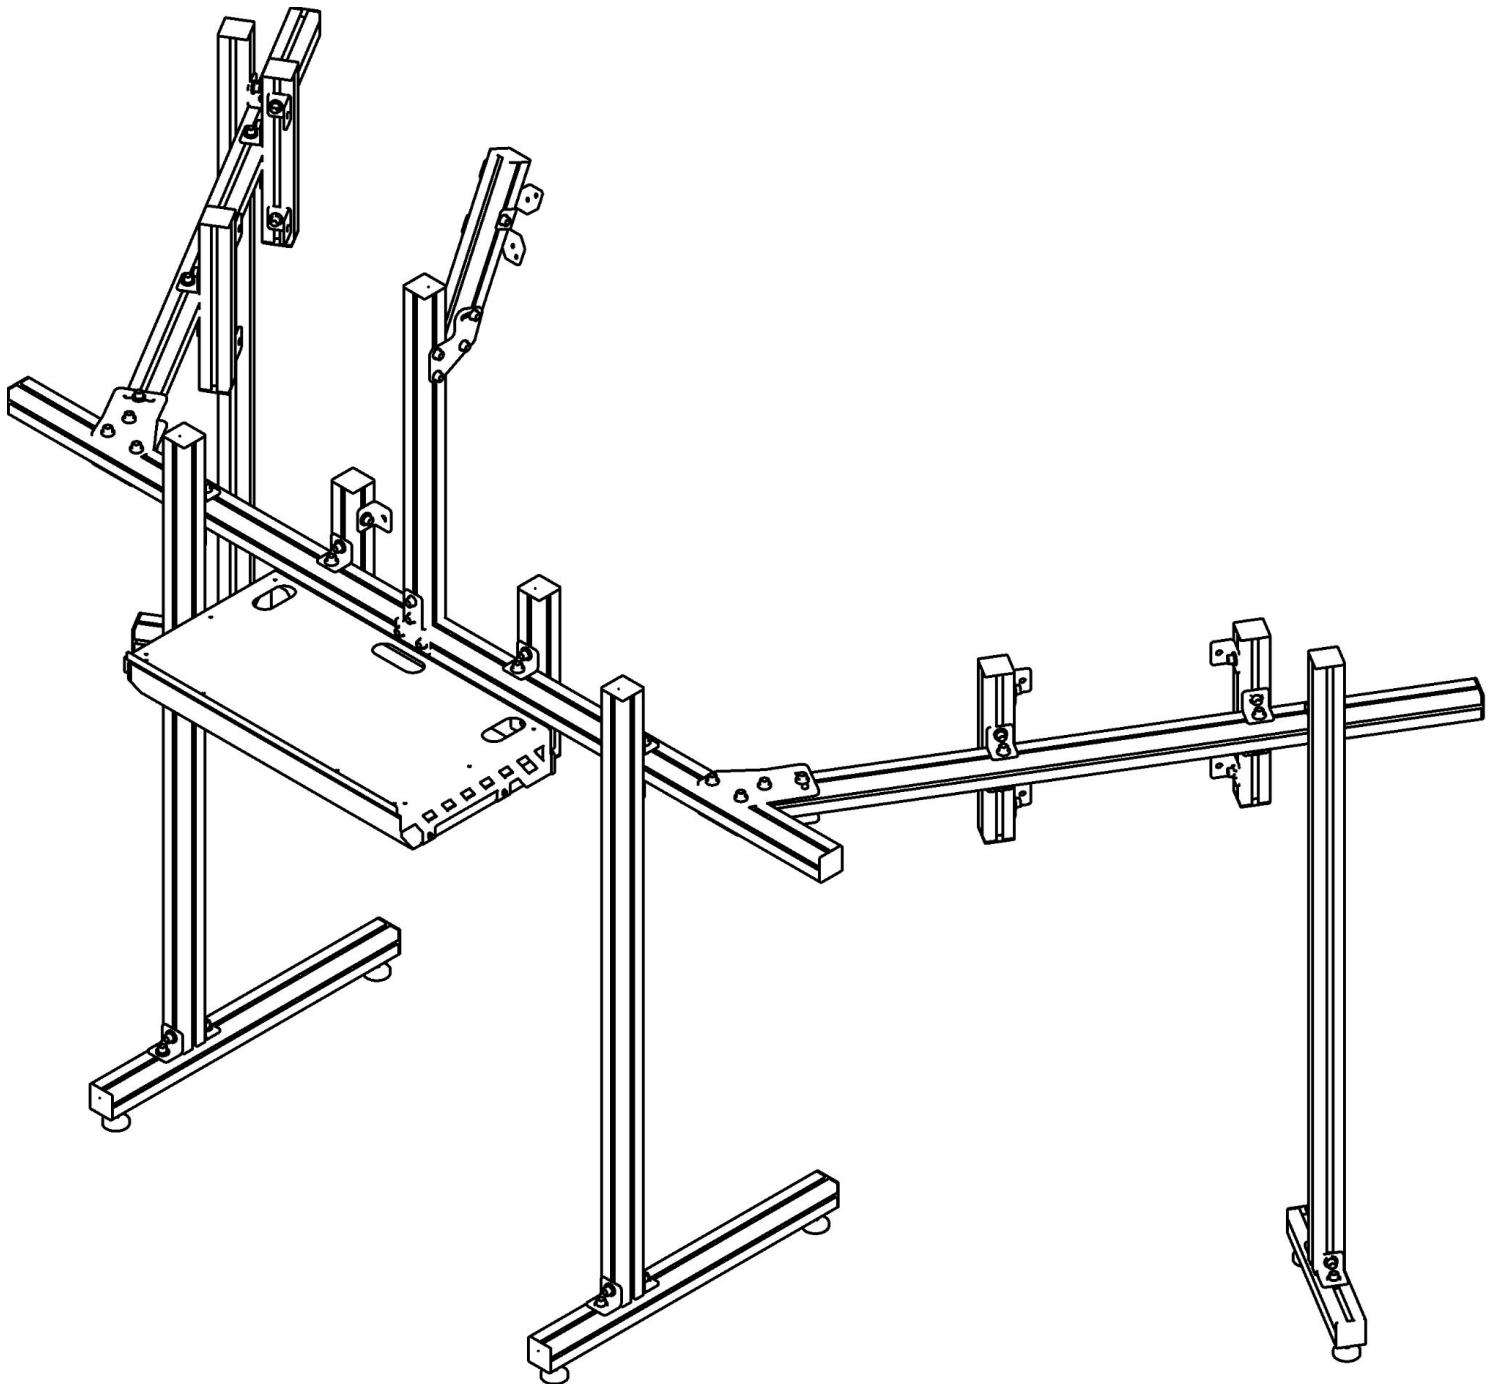

SUPORTE EXTERNO PRS PRO PARA 3 TVs + SUPORTE CPU + SUPORTE 4<sup>a</sup> TELA



Termo de garantia. Visite a página:

<https://loja.prsim.com.br/garantia-de-qualidade-e-suporte-prs/>

## CONTATO E SUPORTE



Segunda à Sexta das 8:30 às 12:00 - 13:30 às 18:00



Tel: +55 48 3193-0001

[contato@prsim.com.br](mailto:contato@prsim.com.br)

[suporte@prsim.com.br](mailto:suporte@prsim.com.br)

Siga-nos em nossas redes sociais:



<https://www.instagram.com/proracingsimuladores/>



<https://www.facebook.com/proracingsimuladores>



<https://www.youtube.com/channel/UCu9q7AbUyV-czIdd1HE5iZA>

Confira todos os nossos produtos: <https://loja.prsim.com.br/>